

Leggere attentamente e comprendere il presente manuale per intero prima di assemblare o usare questo fornello. Conservare il manuale per poterlo consultare in futuro. In caso di dubbi sulla chiarezza delle istruzioni, o per eventuali domande, si prega di contattare Cascade Designs al numero 1-800-531-9531.

IMPORTANTE

- Questo fornello può produrre monossido di carbonio, che è inodore.
- Usarlo in uno spazio chiuso può uccidere chi lo utilizza.
- Non usare mai questo fornello in uno spazio chiuso come un camper, una tenda, un'auto o in casa.



PERICOLO

PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

Se si sente odore di gas:

1. non tentare di accendere il fornello;

2. spegnere qualsiasi fiamma libera;

3. scollegare la bombola del combustibile.

PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE

Non conservare né usare benzina né altri liquidi che generano vapori infiammabili nelle vicinanze di questo

o qualsiasi altro fornello.

INFORMAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

Per evitare di restare uccisi o gravemente ustionati, LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE le avvertenze e le istruzioni presenti in questo manuale prima di utilizzare il fornello.

Questo fornello è un dispositivo leggero e di piccole dimensioni realizzato per cucinare all'aperto. Cucinare all'aperto è più pericoloso rispetto al cucinare in ambiente domestico. Per ulteriori informazioni su come cucinare all'aperto, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore locale di prodotti per l'outdoor. Prima di avventurarsi nella natura, informarsi consultando persone qualificate.

L'utente è responsabile della propria sicurezza e di quella delle persone del suo gruppo. Il presente manuale non intende sostituirsi al buon senso del lettore.

Sicurezza della bombola di combustibile
Questo fornello utilizza una bombola di gas liquido pressurizzata (GPL) che è altamente infiammabile ed esplosiva. Usare solo bombole di combustibile MSR® IsoPro™ o di miscela butano-propano MSR (4 once/113 grammi od 8 once/227 grammi) con il fornello WindBoiler™; l'uso di altre bombole potrebbe essere pericoloso. Attenersi alle seguenti informazioni per la sicurezza.

• Prestare attenzione a eventuali fughe di gas. Le fughe di gas rappresentano un grave pericolo. Il GPL è invisibile e inodore, e i forti additivi olfattivi che contiene possono attenuarsi con il passare del tempo. Le fughe non sono sempre rilevabili con il senso dell'odorato.

• Controllare che il collegamento fra fornello e bombola di combustibile sia ben chiuso e serrato. Se il collegamento non fosse o non sembrasse sicuro o se si avvertisse una fuga di gas, non utilizzare il fornello o la bombola. Spostarlo in un'area ben ventilata, lontana da qualsiasi fonte di accensione, per individuare e bloccare la perdita.

• Non usare mai bombole di combustibile che pesino più di 8 once (227 g) e non usare mai bombole alle più di 4 pollici (~10 cm), perché le bombole di dimensioni superiori aumentano l'instabilità del fornello.

• Usare l'apposito supporto della bombola MSR quando si usano bombole con un diametro inferiore a 4 pollici (~10 cm).

• Tenere il fornello e la bombola del combustibile lontano da altre fonti di calore. Se esposta ad alte temperature, la bombola del combustibile potrebbe esplodere o perdere, e l'utente potrebbe restare ucciso o gravemente ustionato.

• Seguire tutte le avvertenze relative ad uso e conservazione indicate sulla bombola del combustibile.

PERICOLO



RISCHIO PER MONOSSIDO DI CARBONIO, INCENDIO ED ESPLOSIONE

L'uso di questo fornello e del combustibile presenta gravi pericoli. Incendi ed esplosioni accidentali, nonché l'uso improprio, possono causare decesso, gravi ustioni e danni a cose. L'utente è responsabile della propria sicurezza e di quella delle persone del suo gruppo. Si prega di usare il buon senso.

Questo fornello è ESCLUSIVAMENTE PER L'USO ALL'APERTO. Non usare mai questo fornello in una tenda, in auto, in casa o in qualsiasi ambiente chiuso. Questo fornello consuma ossigeno e produce monossido di carbonio, che è inodore e velenoso. Questo fornello può innescare facilmente materiali combustibili e liquidi o vapori infiammabili che si trovino nelle sue vicinanze. L'uso di questo fornello in un'area chiusa può uccidere o ustionare gravemente chi lo utilizza.

Tenere il fornello e la bombola del combustibile lontano da altre fonti di calore. Non mettere mai una pentola vuota su un fornello acceso, non bollire mai acqua fino all'evaporazione completa e non bruciare cibo nella pentola. Pentole asciutte o cibo bruciato possono surriscaldare la bombola e farla esplodere, o provocare fughe di combustibile. Non usare mai alcun tipo di schermo antivento. Non usare mai pentole diverse dalle pentole WindBoiler™, in quanto possono surriscaldare la bombola di combustibile. Se esposta ad alte temperature, la bombola del combustibile potrebbe esplodere e l'utente potrebbe rimanere ucciso o gravemente ustionato.

Non lasciare mai usare questo fornello ai bambini. Tenere i bambini ad una distanza di almeno 3 metri dal fornello e dall'area dove si cucina, e sorvegliarli costantemente.

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale prima di utilizzare il fornello. Il mancato rispetto di tutte le avvertenze e le istruzioni può determinare decesso, gravi ustioni o altre lesioni, nonché danni a cose.

MECCANISMO THERMAL TRIP

Il fornello WindBoiler™ è stato progettato con un meccanismo interno

Thermal Trip (interruttore termico) che lo spegne automaticamente in caso di

surriscaldamento. Il surriscaldamento può verificarsi in caso di uso di pentole non

adeguate, conservazione in un ambiente eccessivamente caldo, danni al fornello

o accensione inadeguata.

Il meccanismo Thermal Trip è utilizzabile (reset) una sola volta, ed esclusivamente se

il fornello si è raffreddato fino ad una temperatura sicura. Si noti che il ripetuto reset

del fornello può provocare danni ai componenti interni, con conseguente possibile

fuga di combustibile e rischio di incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso. Se il

meccanismo Thermal Trip del fornello viene attivato più di una volta, interrompere

l'uso del fornello e contattare il servizio alla clientela Cascade Designs.

OPERAZIONE DI RESET DEL MECCANISMO THERMAL TRIP

1. Attendere per 5 minuti che il fornello si raffreddi.

2. Scollegare dal fornello la bombola del combustibile.

3. Girare in senso antiorario di 2 giri completi il regolatore della fiamma.

4. Inserire una gambola del supporto della bombola di combustibile nel foro

presente nel tubo di miscelazione del fornello. La gambola inserita dovrebbe


bloccarsi contro il tubo di miscelazione.

5. Girare in senso orario la gambola per spingere verso il basso l'ugello

di ottone finché non si sente uno scatto.

6. Chiudere il regolatore della fiamma prima di ricollegare la bombola

Il fornello è ora pronto per l'uso.

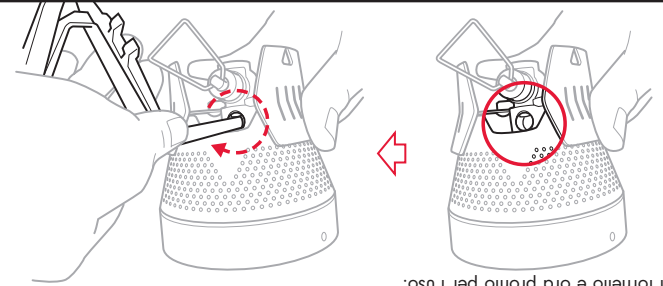

SOLO PER L'USO ALL'APERTO



Tasso nominale di intensità di calore:
6.400 BTU/h



2009/142/EC
(51BS3524-2007)
CATEGORIA: PRESSIONE DI VAPORE
MISCELA BUTANO-PROPANO

Tasso nominale di intensità di calore:
1.87.64 kW
144 g/h

Dimensioni dell'ugello del fornello: 0,30 mm

NOTA: il tasso nominale di intensità di calore varia a seconda delle procedure di prova della particolare agenzia normativa.




RECYCLED | RECYCLABLE

Stampato su carta riciclata contenente il 30% di scarti post-consumatore.

33-587 | IT


IL FORNELLO MSR® WINDBOILER™

Si prega di acquistare familiarità con i componenti del fornello WindBoiler e con le seguenti istruzioni prima di collegare il fornello alla sua bombola di combustibile. Non usare mai il fornello in modo diverso da quanto specificato nelle seguenti istruzioni.

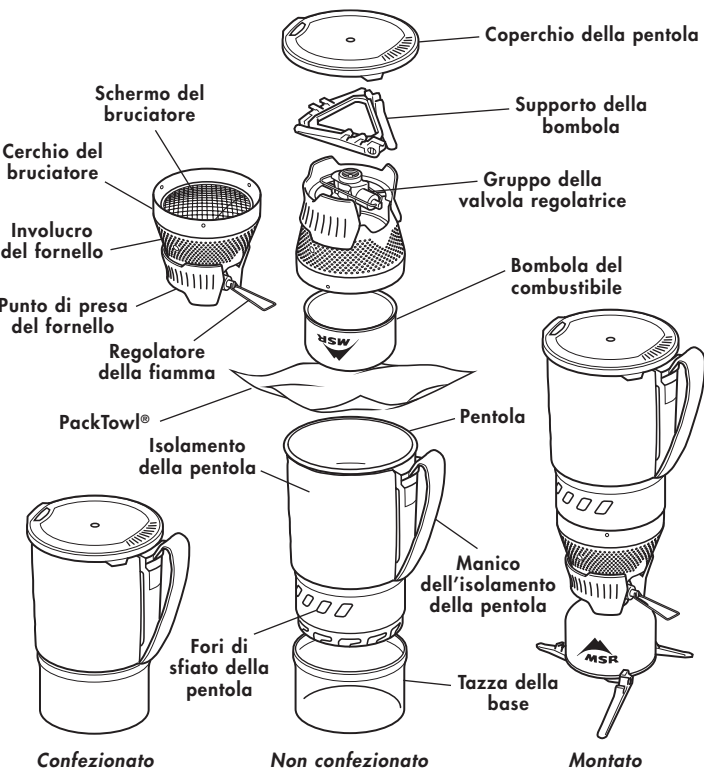

4 USARE IL FORNELLO PER CUCINARE

1. Mettere cibo o liquido nella pentola.
Non superare mai la riga di massimo riempimento (contrassegnata all'interno della pentola).
2. Mettere la pentola sul fornello allineandola con il cerchio del bruciatore.
3. Tenere con una mano il punto di presa del fornello e con l'altra girare la pentola in senso orario finché non resta bloccata sul bruciatore.
4. Girare il regolatore della fiamma per regolare il calore.

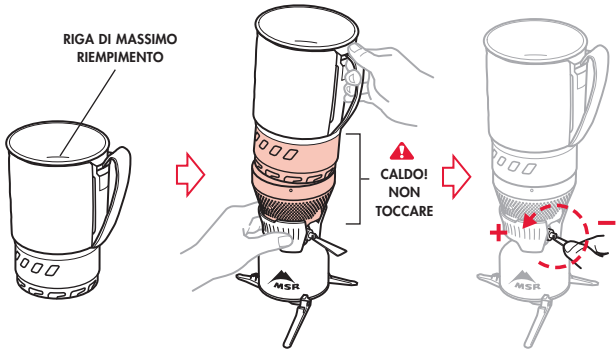

PERICOLO


Non spostare mai un fornello caldo o acceso. Spegnerlo sempre e lasciare raffreddare per almeno 5 minuti un fornello prima di spostarlo. Lo spostamento di un fornello acceso o caldo può causare incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso. Non accostare né utilizzare mai due o più fornelli contemporaneamente. Non utilizzare mai il fornello con pentole vuote o asciutte. Non utilizzare mai pentole, riflettori o diffusori non WindBoiler. L'uso improprio del fornello può causare l'esplosione della bombola di combustibile, con conseguenti incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL FORNELLO WINDBOILER™

1 COLLEGARE FORNELLO E BOMBOLA

Il fornello WindBoiler e la sua pentola, progettata appositamente, funzionano insieme come un'unità integrata con la bombola di combustibile, e non richiedono altri accessori per cucinare. Questo esclusivo sistema riduce moltissimo i tempi di cottura e migliora l'efficienza del combustibile.

1. Chiudere il regolatore della fiamma.
↳ Girare in senso orario il regolatore della fiamma.
2. Stringere a mano il fornello sopra la bombola di combustibile finché la connessione non risulta sicura.

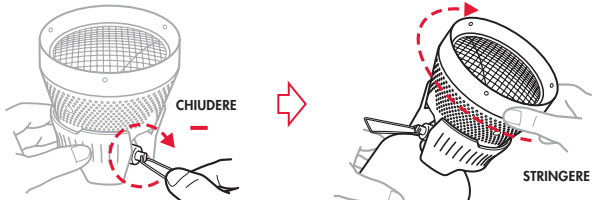


PERICOLO

Non stringere mai in modo eccessivo il fornello sulla bombola. Se si stringe in modo eccessivo, il fornello o la bombola del combustibile possono danneggiarsi, causando fughe di combustibile. La fuga di combustibile può causare incendi, ustioni, gravi lesioni o persino decesso. Fare estrema attenzione quando si usa un fornello a temperatura inferiore a quella di congelamento. A temperatura di congelamento le guarnizioni possono irrigidirsi e perdere combustibile. Controllare sempre che non vi siano perdite di combustibile prima e dopo l'accensione del fornello. Tenere i bambini lontani dal fornello e dal combustibile. Cascade Designs, Inc. raccomanda di mantenere una distanza non inferiore a 10 piedi (~ 3 metri). Non lasciare mai incustodito un fornello in funzione o caldo. Un fornello incustodito può provocare un incendio e/o una situazione in cui bambini, animali da compagnia o persone non informate possono subire ustioni o lesioni, o addirittura morire.

5 SPEGNERE IL FORNELLO

1. Quando si finisce di cucinare, chiudere il regolatore della fiamma.
↳ Girare il regolatore della fiamma in senso orario di circa 2,5 giri completi, fino a fine corsa.
 2. Quando lo schermo del bruciatore non è più illuminato, attendere per 5 minuti che il fornello si raffreddi.
 3. Allontanare il gruppo del fornello da qualsiasi fonte di innesco.
↳ Scollegare il fornello dalla bombola di combustibile. Mentre si scollega il fornello, potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di gas.
 4. Innanzitutto mettere il PackTowl® in fondo alla pentola, e poi inserire la bombola, capovolta. (Vedere la sezione Il fornello MSR® WindBoiler™).
- ↳ Mettere nella pentola il fornello, capovolto.
↳ Mettere nella pentola il supporto della bombola, all'interno del punto di presa del fornello.
↳ Mettere il coperchio sulla pentola.
↳ Mettere la tazza della base sul fondo della pentola.
- NOTA: assicurarsi che il gruppo del fornello e il PackTowl siano asciutti prima di riportarli per lunghi periodi.

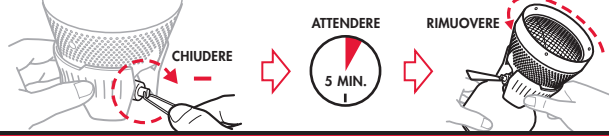


PERICOLO

Scollegare sempre il fornello dalla bombola del combustibile prima di riportarlo. Se il fornello non viene scollegato dalla bombola prima di essere riposto, si potrebbero verificare perdite di combustibile, con conseguenti incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso. Conservare sempre le bombole di combustibile in un'area ben ventilata, lontana da possibili fonti di calore o di innesco, come scaldabagni, fornelli, fiammelle pilota o forni, o da dove le temperature superino i 49 gradi C (120 gradi F). La conservazione delle bombole di combustibile in prossimità di qualsiasi fonte di calore o di innesco, o a temperature che superano i 49 gradi C (120 gradi F), può determinare l'esplosione della bombola con conseguenti incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso.

2 PREPARAZIONE DEL FORNELLO

1. Sgomberare l'area di cottura da materiali combustibili e liquidi o vapori infiammabili.
 2. Aprire le tre gambe del supporto della bombola.
↳ Agganciare al fondo della bombola del combustibile due gambe del supporto prima di collegare la terza gamba.
 3. Collocare il gruppo del fornello su una superficie, solida, stabile e piana.
- NOTA: usare il supporto della bombola MSR® quando si utilizzano bombole di combustibile di diametro inferiore a 4 poll./10,2 cm o di peso inferiore a 16 once/450 g.

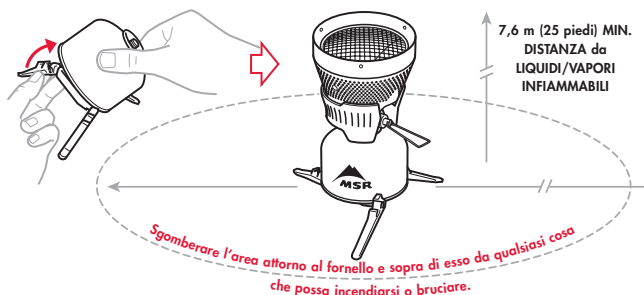

PERICOLO

Tenere i combustibili ad almeno 1,2 metri (4 piedi) di distanza dalla parte superiore e dai lati del fornello acceso o in fase di accensione. Tenere i liquidi infiammabili ad almeno 7,6 metri (25 piedi) di distanza dalla parte superiore e dai lati di un fornello acceso o in fase di accensione. Il fornello può provocare l'innesco di materiali combustibili e di liquidi e vapori infiammabili nelle vicinanze, creando una situazione in cui possono verificarsi incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso. Non cercare mai di accendere il fornello se il regolatore della fiamma è stato lasciato aperto. Se il regolatore della fiamma è stato lasciato aperto, chiuderlo immediatamente e ventilare accuratamente l'area prima di accendere il fornello. La mancata ventilazione dell'area può determinare un'esplosione con conseguenti incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso.

6 USARE LA PENTOLA PER MANGIARE E BERE

1. Spegnerlo il fornello e togliere la pentola dal bruciatore prima di mangiare o bere.
Attendere che il contenuto della pentola si raffreddi fino ad una temperatura sicura prima di mangiare o bere.
 2. Tenere la pentola per il manico fino a quando la pentola ed il suo contenuto si raffreddano ad una temperatura confortevole.
- NOTA: assicurarsi che il gruppo del fornello e il PackTowl siano asciutti prima di riportarli per lunghi periodi. L'umidità durante il magazzino può corrodere il fornello.
3. L'isolamento della pentola può essere rimosso dalla pentola per lavarlo o sostituirlo se occorre.
Tirare il fermaglio allontanandolo dalla pentola e sfilare l'isolamento per rimuoverlo.




PERICOLO

Scollegare sempre il fornello dalla pentola prima di bere o di versare il contenuto della pentola stessa. L'inclinazione di un fornello acceso mentre è ancora collegato alla sua pentola può causare fiammate che a loro volta possono provocare incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso.

3 ACCENDERE IL FORNELLO

1. Tenere un fiammifero o un accendino accesi accanto al bordo dello schermo del bruciatore.
 2. Aprire il regolatore della fiamma finché non inizia a uscire un flusso di combustibile.
↳ Girare in senso antiorario di circa 2 giri interi il regolatore della fiamma.
 3. Verificare che il bruciatore si accenda.
- NOTA: durante il periodo di riscaldamento, prima che il bruciatore si illumini si potrebbe notare una fiamma azzurrina. Una volta che la rete del bruciatore o il filo metallico indicatore di accensione si illuminano o il bruciatore emana calore, il fornello è pronto all'uso.

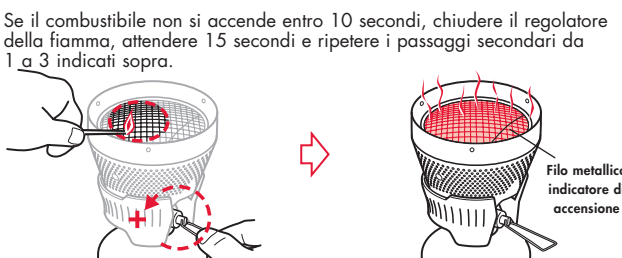

PERICOLO

Seguire attentamente tutte le istruzioni quando ci si accinge ad accendere il fornello. Questo fornello contiene un dispositivo progettato al fine di proteggere l'utente da un uso improprio. Se il fornello viene usato in modo improprio, il dispositivo viene attivato temporaneamente. Spegnerlo il fornello finché non si raffredda fino ad una temperatura sicura. Consultare la sezione Meccanismo Thermal Trip. Non tentare mai di accendere il fornello vicino al regolatore della fiamma o quando la pentola è in posizione. Se si tenta di accendere il fornello in modo diverso da quello specificato, il fornello potrebbe surriscaldarsi, creando situazioni in cui possono verificarsi incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso. Se il fornello dovesse guastarsi, interromperne subito l'uso e restituirlo ad un rivenditore autorizzato MSR. Non mettere mai la testa o il corpo sopra il fornello mentre lo si accende o durante la cottura. Questo è un comportamento pericoloso che può causare incendi, ustioni, gravi lesioni o decesso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema

Problema	Causa	Soluzione
Fiamma bassa	Combustibile scarso	Sostituire la bombola del combustibile
Il fornello non si accende	Bombola fredda	Cambiare la bombola
	Bombola vuota*	Sostituire la bombola
Nessun flusso di gas	Thermal Trip attivato	Resetare il Thermal Trip (vedere la sezione Meccanismo Thermal Trip)
	Regolatore della fiamma non completamente aperto	Aprire il regolatore della fiamma girandolo in senso antiorario

*Per determinare se la bombola di combustibile è vuota, rimuovere il fornello e agitarla delicatamente. Se si sente uno sciabordio, la bombola contiene ancora combustibile.

La manutenzione del fornello va eseguita solo da personale autorizzato da Cascade Designs, Inc. In caso di domande su queste istruzioni, sul fornello, su parti di ricambio o riparazioni:

Cascade Designs, Inc., USA - 1-800-531-9531 o 206-505-9500

Cascade Designs, Ltd., Ireland - (+353) 21-4621400

www.msrgear.com

info@casadedesigns.com